スピーカーの取り出しかた




本機は重量物 (梱包総重量95 kg) に つき、必ず2人以上で作業を行なって ください。またスピーカーの取り出 しは十分なスペースを確保して行な ってください。


本機は下記の手順で梱包箱から取り出してください。

梱包箱上面の「中の」マークは、スピーカーフロント面の方向を表しています。 スピーカーフロント面にはスピーカーユニットがありますので、取り扱いには十分注意してください。

- 1. 梱包箱から黄色いバンド3本をはずし、角あてダンボールを2個はずします。
- 黄色いバンドをはずすときは、手や指を 切らないように注意してください。

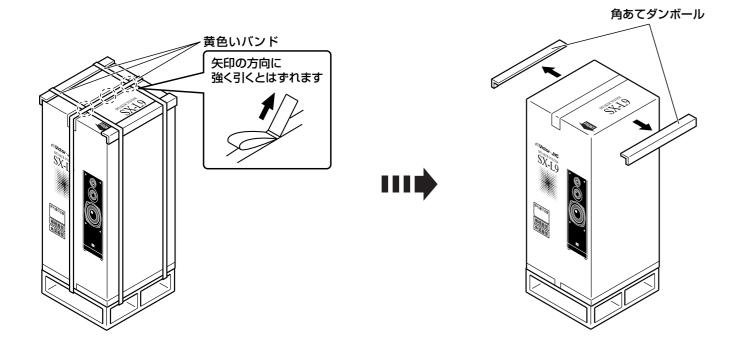


2. 梱包箱をパレットから降ろします。

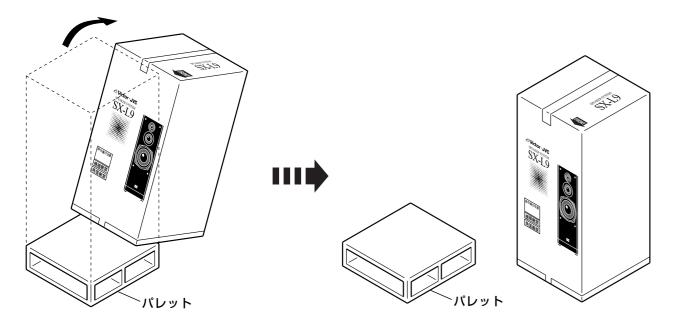


3. 梱包箱の上面と底面のテープをはがし、梱包箱を引き抜きます。

● 梱包箱の底面には、テープがコの字に2個所張ってあります。

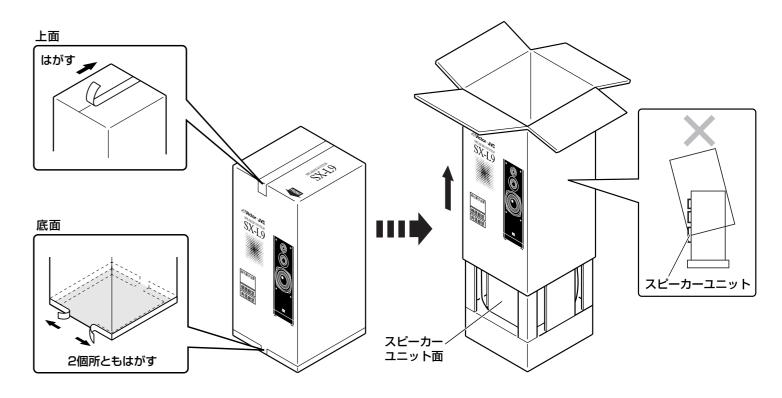

4. 以下のものを取りはずします。

- ◆上面のダンボール
- ◆上面のクッション
- 側面のダンボール(2個) ■コーナーのダンボール(4個)
- 付属品箱(サランボード・取扱説明書)
- ※付属品箱内のサランボードの取り付けについては、 取扱説明書の4ページをお読みください。

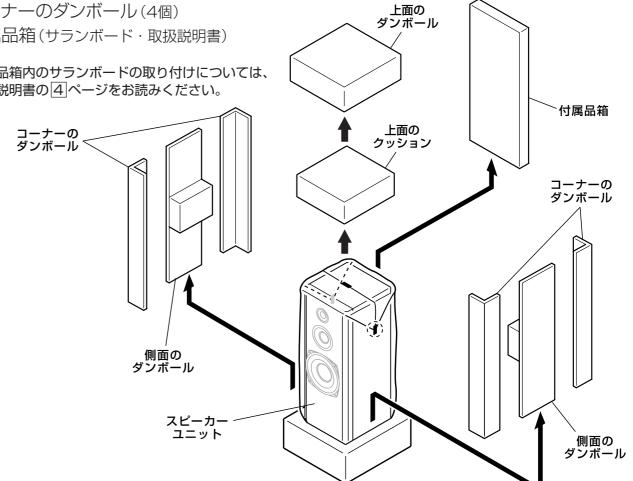


スピーカーユニットに触れないように注意してください。

スピーカーユニットを破損する恐れがあります。

裏面につづく 🗪

5. 底面のクッションから、スピーカー本体を取り出します。

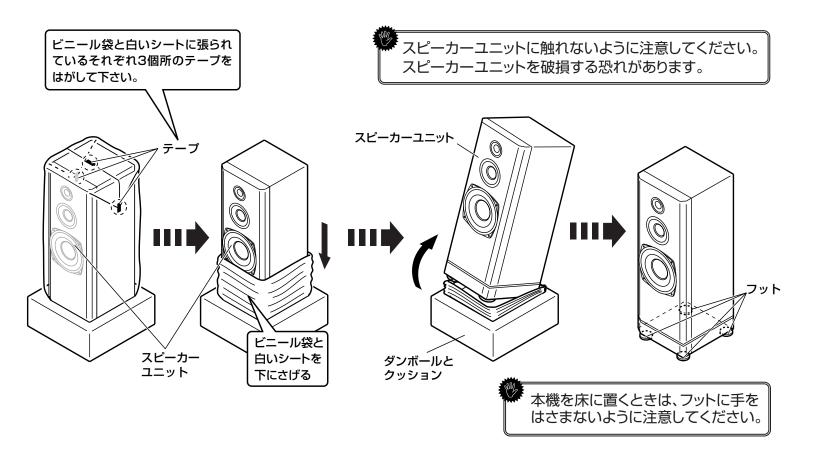

ください開掘説明書

商品を取り出すまえに 必ずこの説明書をお読み